


FICHE TECHNIQUE: Paramétrage Tablette SOFREL S4TB7B		F.T:011.A
Service émetteur : Bureau d'Études	Mise à jour le 17/09/2024	Page 1 sur 5

- Matériel :


- 1 Sofrel S4W (application eau)
- 1 tablette S4TB7B 7" (ou 10B 10") avec 2 ports Ethernet LAN1 et LAN2
- 1 connexion ethernet RJ45 sur le port RJ45 LAN1 de la tablette et le port RJ45 du S4W

- Modification de l'adresse ip:

Cliquer « paramètres système » :

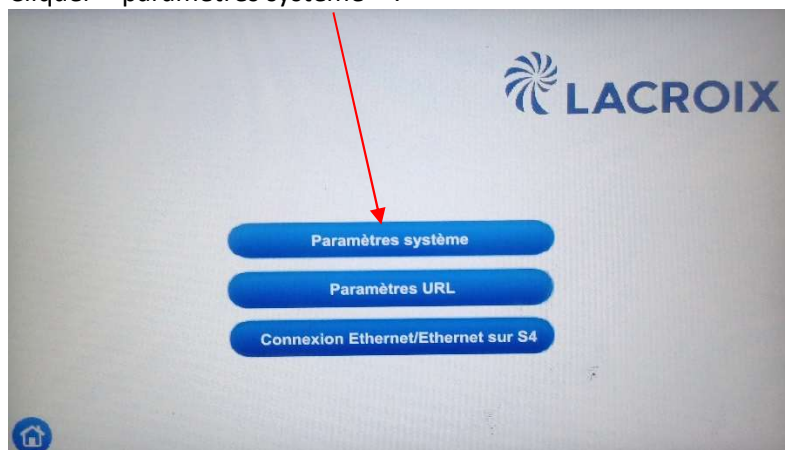



Cliquer sur le cadenas

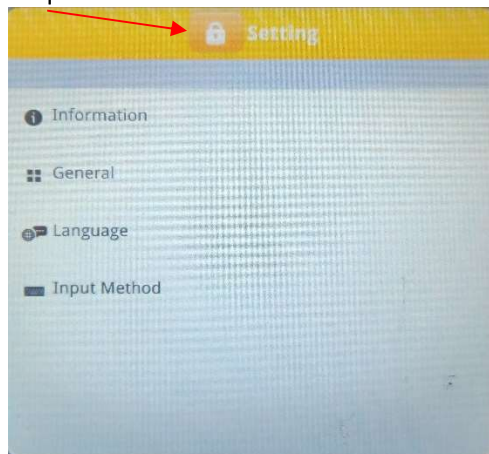


A	Création du document
Indice	Objet de la modification

FICHE TECHNIQUE: Paramétrage Tablette SOFREL S4TB7B		F.T:011.A
Service émetteur : Bureau d'Études	Mise à jour le 17/09/2024	Page 2 sur 5

Entrer le mot de passe : **111111** puis faire **OK**

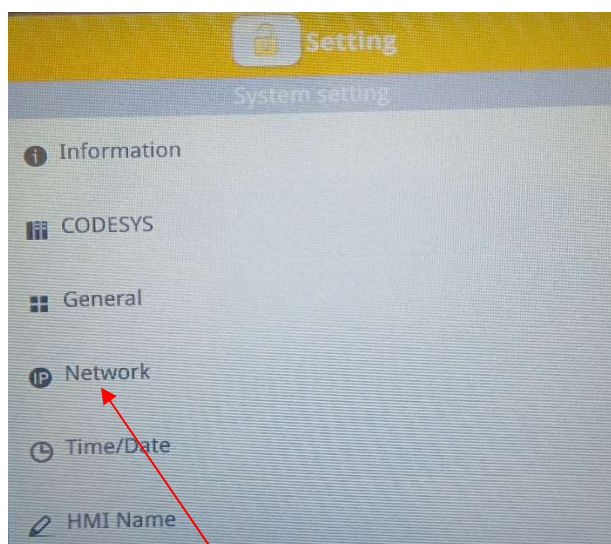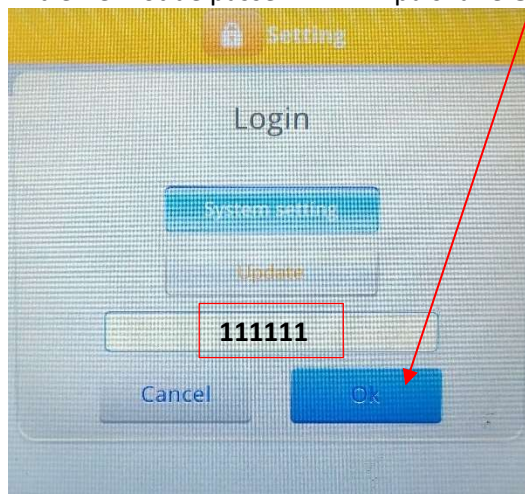


Cliquer sur « NETWORK » et modifier comme suit (Cocher « Enable Bridge Mode ») :

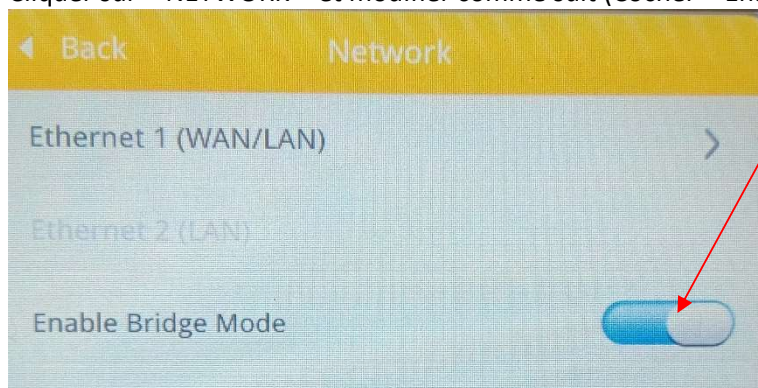


A	Création du document
Indice	Objet de la modification

FICHE TECHNIQUE: Paramétrage Tablette SOFREL S4TB7B		F.T:011.A
Service émetteur : Bureau d'Études	Mise à jour le 17/09/2024	Page 3 sur 5


Modifier l'adresse IP de Ethernet 1 (IP : 192.168.1.1 mask : 255.255.255.0)) puis faire « **OK** » :

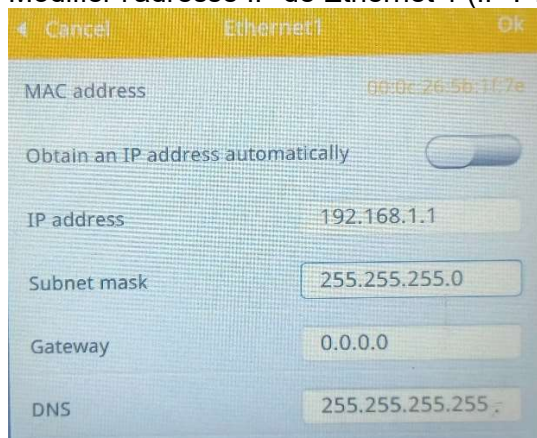

- **Modification diverses:**

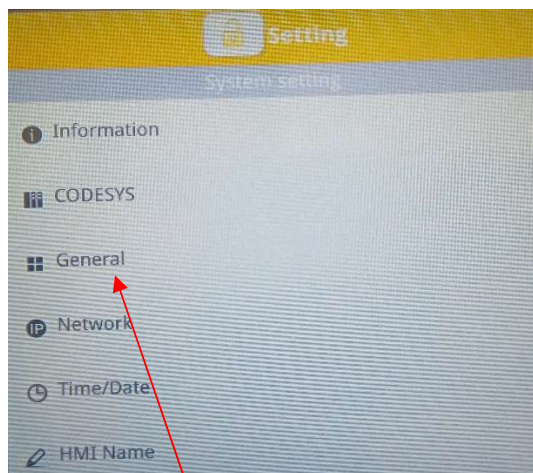


Cliquer « **GENERAL** », décocher «**System Keyboard Sound**» :

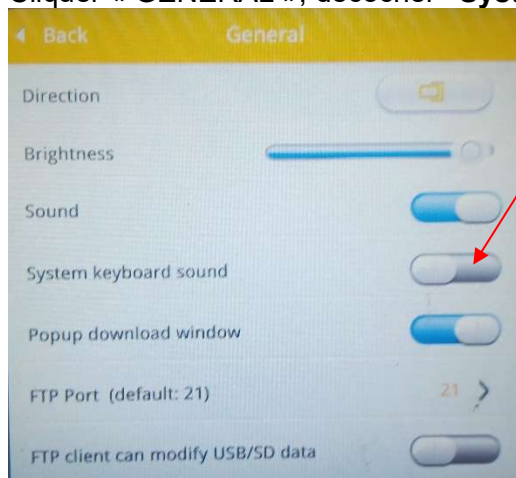

A	Création du document
Indice	Objet de la modification



FICHE TECHNIQUE: Paramétrage Tablette SOFREL S4TB7B		F.T:011.A
Service émetteur : Bureau d'Études	Mise à jour le 17/09/2024	Page 4 sur 5

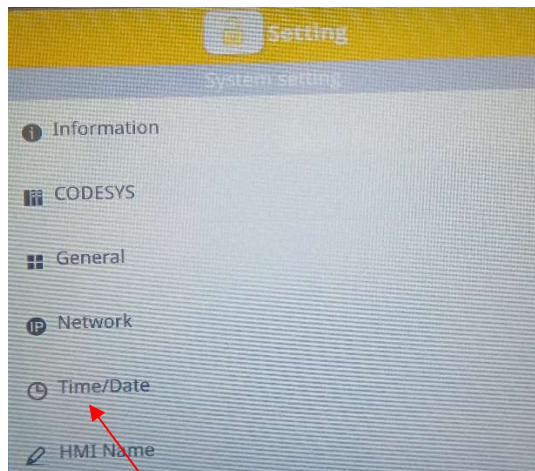

Dans "Time/Date", Changer l'heure et la date

- **Modification l'URL (accès au Sofrel S4W):**

Cliquer sur « Paramètres URL » :

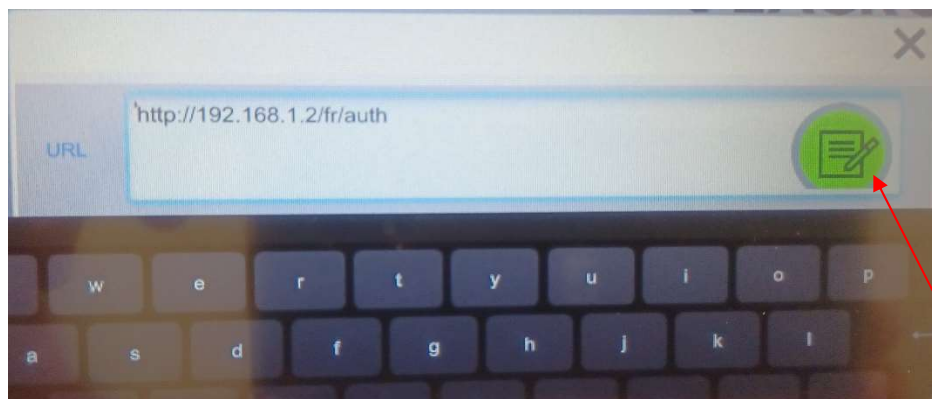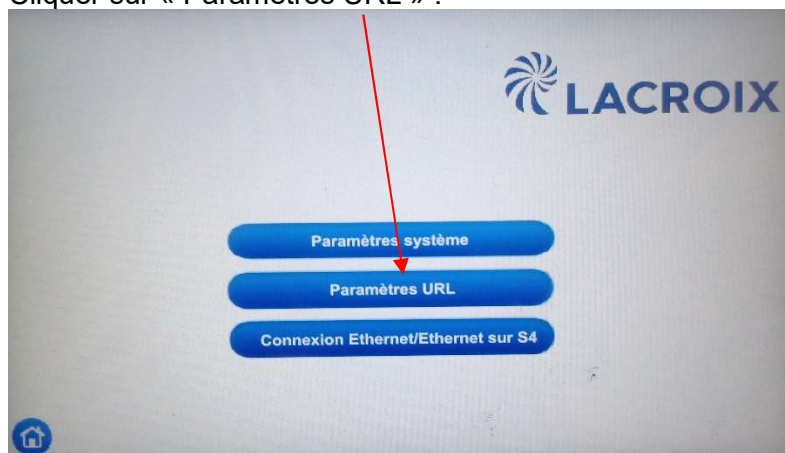


Modifier l'URL comme suit (<http://192.168.1.2/fr/auth>) et cliquer sur le bouton VERT

A	Création du document
Indice	Objet de la modification

FICHE TECHNIQUE: Paramétrage Tablette SOFREL S4TB7B		F.T:011.A
Service émetteur : Bureau d'Études	Mise à jour le 17/09/2024	Page 5 sur 5

Puis faire « Charger »

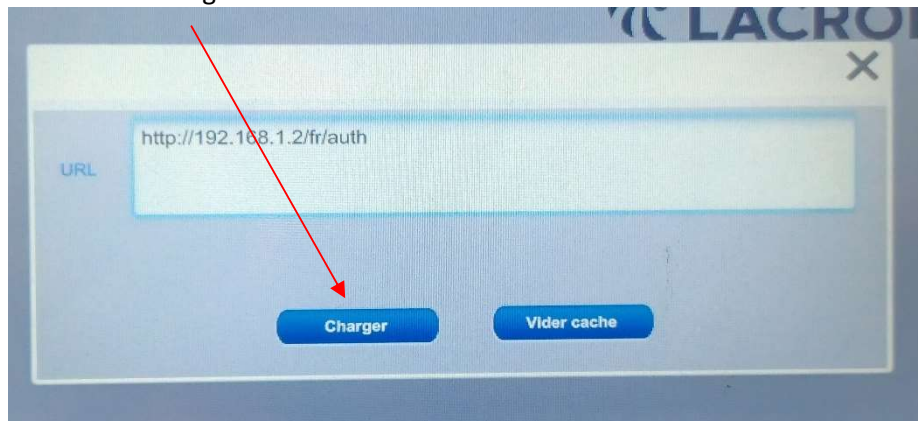

- Connexion au Sofrel S4W en LAN:

Si le S4W contient une application valide avec une adresse IP 192.168.1.2, cliquer sur le bouton « Connexion Ethernet » :



Entrer le nom d'utilisateur et mot de passe (AA – DA2561##)

A	Création du document
Indice	Objet de la modification